


English Language

Main Components

1. Start control
2. Stop button with automatic ejection
3. Temperature control
4. Bread openings

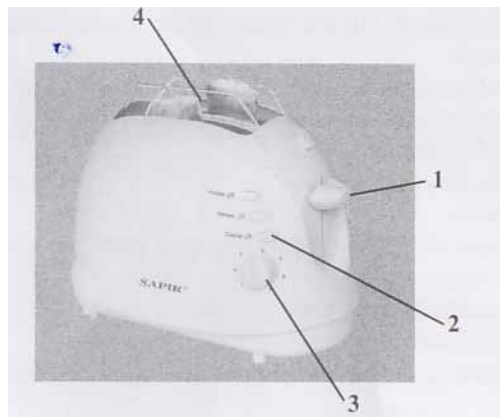

Operating Instructions

- Plug in the toaster and set it to the desired toasting level using the temperature control (3).
- Insert the bread into the bread opening (4) and press down the start control (1). The start control remains down as long as the bread is being toasted.
- Once the bread is toasted, the slices eject through the bread openings (4) and the start control (1) returns to its original position. The toaster switches automatically.
- Press the stop button (2) if you wish to stop toasting.
- If bread becomes attached to the toaster, unplug it, wait for it to cool down and only then remove the bread.

Cleaning and Operating Cautions

- Always ensure that the toaster is unplugged before cleaning it.
- Never place it in water or any other conducting liquids.
- To clean the toaster, unplug it from the power source and allow it to cool down.
- Do not insert any objects, except bread or other foods that can be toasted.

Important Safeguards


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the followings:

- When initially using the toaster, turn it on for a few minutes without inserting bread. There will appear to be a bit of smoke, however this is entirely normal.
- Before plugging in the toaster, ensure the home voltage matches the voltage written on the appliance characteristic plate.
- Never leave the appliance unattended.
- Do not use outdoors
- Do not insert oversized foods, metal foil packages or metal utensils into the toaster.
- Do not place on or near hot gas, electric burner or in a heated oven.
- Always ensure the toaster is turned off before plugging it or unplugging it from an outlet.
- If the cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical service to avoid any injuries.
- Keep the toaster out of children's reach.
- Do not touch hot surfaces with bare hands.
- Use only pre-sliced bread.
- Do not operate in the presence of explosive or flammable fumes.
- Do not use utensils in the toaster.
- Do not clean with metal scouring pads; pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
- This appliance is for household use only.
- Do not use the toaster near curtains or any other decorative fabrics, that can easily kindle, and create a fire.

Język Polski

Opis części

1. Przycisk Start
2. Klawisz Stop z automatycznym wysunięciem tostów
3. Regulacja temperatury
4. Ruszt opiekacza

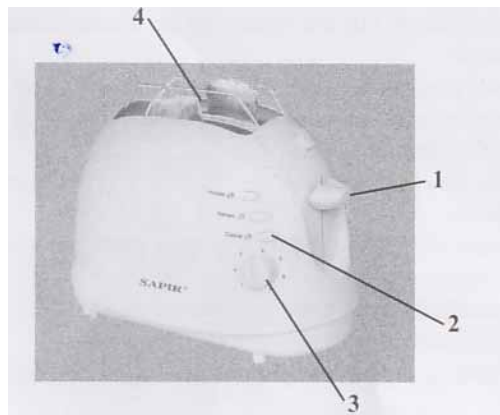

Instrukcja obsługi

- Włącz toster i ustaw pożądany poziom piekania przy pomocy regulacji temperatury (3).
- Wsuń tost do rusztu opiekacza (4) i przesun w dół przycisk start (1). Klawisz start pozostanie w dolnym położeniu tak długo aż tost się opiecze.
- Kiedy tosty opieką się, kromki zostaną wysunięte przez ruszt (4) i klawisz start (1) powróci do pierwotnego położenia. Toster wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij klawisz stop (2) jeśli chciałbyś zatrzymać opiekanie.
- Jeśli tost zablokuje się w tosterze, odłącz go, poczekaj aż ostygnie i dopiero potem usuń zablokowany tost.

Czyszczenie - wskazówki

- Zawsze sprawdź czy toster jest odłączony od zasilania zanim rozpoczniesz jego czyszczenie.
- Nigdy nie stawiaj go w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Aby wyczyścić toster, odłącz zasilanie i pozostaw go do ostygnięcia.
- Nie wsuwaj do tosterza żadnych obiektów, z wyjątkiem tostów lub innej żywności, która może tostowana.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawowe zasady bezpieczeństwa przedstawiają się następująco:


- Podczas pierwszego użycia tosterza, włącz go na kilka minut bez wkładania tostów. Wówczas może pojawić się lekki dym, jest to całkowicie normale.
- Przed podłączeniem tosterza, sprawdź czy wartość napięcia w sieci jest zgodna z napięciem znamionowym podanym na tabliczce.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez dozoru.
- Nie używaj go na zewnątrz
- Nie wsuwaj do opiekacza zbyt dużych tostów, folii metalowej ani żadnych metalowych przedmiotów.
- Nie stawiaj tosterza na lub w pobliżu kuchenek gazowych, opiekaczy elektrycznych lub grzejników.
- Zawsze sprawdź czy toster wyłączony zanim go podłączysz lub odłączysz od gniazdka elektrycznego.
- Jeśli przewód jest uszkodzony to musi on zostać naprawiony przez producenta lub autoryzowany serwis aby zapobiec zranieniu.
- Trzymaj toster poza zasięgiem dzieci.
- Nie dotykaj gorących części rękoma.
- Używaj tostów wstępnie przygotowanych.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się łatwopalne lub wybuchowe opary.
- Nie używaj żadnych przyborów do tosterza.

- Nie czyść tosteru metalowym skrobakiem; może on ulec uszkodzeniu i dotknięcie metalowej części może spowodować porażenie prądem.
- Urządzenie jest tylko do użytku domowego.
- Nie używaj tosteru w pobliżu zasłon lub innych dekoracji z materiału, gdyż mogą łatwo zapalić się i spowodować pożar.

Български Език

Части на уреда

1. Бутон „Старт“.
2. „Стоп“ бутон и автоматично изваждане на филийките
3. Регулатор на температурата
4. Отвори за хляба

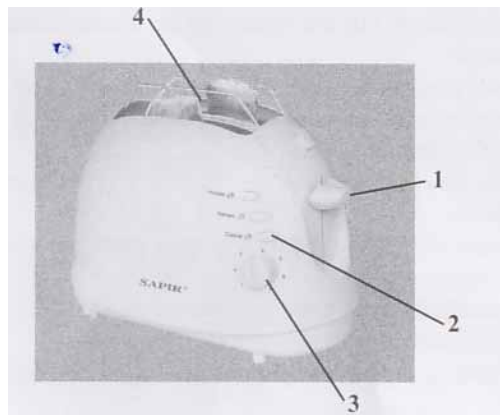

Инструкции за Работа

- Включете тостера в контакта и го нагласете на желаната температура, като използвате регулатора на температурата (3).
- Поставете хляба в отворите (4) и натиснете Бутон „Старт“ (1). Бутона ще остане в тази позиция докато хляба се пече.
- Когато хляба се изпече, филийките сами изкачат от отворите (4) и „Старт“ бутона (1) се връща в изходно положение. Тостера се изключва автоматично.
- Натиснете „Стоп“ бутона (2), ако желаете да прекъснете печенето на филийките.
- Ако филийките се заклепят в тостера, изключете го, изчакайте да се охлади и след това извадете хляба.

Почистване и Съвети за Безопасна Работа

- Винаги изключвайте тостера преди почистване.
- Никога не потапяйте тостера във вода.
- За да започнете почистване на тостера, изключете го от контакта и изчакайте да се охлади.
- Не поставяйте други предмети освен хляб и храни подходящи за печене.

Важни Правила за Безопасност

Когато работите с електрически уреди трябва да се спазват важни правила за безопасност:


- Когато използвате тостера за първи път, включете го за няколко минути без да поставяте вътре филийки. Възможно е да се появи пушек, което е абсолютно нормално.
- Преди да включите тостера в контакта уверете се, че напрежението в дома ви отговаря на това отбелязано на уреда.
- Никога не оставяйте тостера без надзор.
- Не използвайте на открито.
- Не слагайте несъразмерни продукти, фолирани пакети или метални предмети в тостера.
- Не поставяйте тостера близо до газове, електрически котлони или фурни.
- Винаги изключвайте тостера преди да го включвате или изключвате от ел. розетката.
- Ако кабела е повреден трябва да се замени от производителя или оторизиран сервис
- Не позволявайте деца да се доближават до тостера.
- Не докосвайте повърхността на уреда без предпазни средства.
- Използвайте предварително нарязан хляб.
- Не включвайте тостера в близост до лесно запалими предмети.
- Не поставяйте прибори в тостера.
- Не почиствайте с метални кухненски телчета; могат да предизвикат токов удар.
- Уреда е предназначен само за домашно ползване.

- Не използвайте тостера близо до завеси или други лесно запалими предмети, които могат да предизвикат пожар.

Русский Язык

Основные компоненты

1. Пуск
2. Кнопка останова с автоматическим выбрасыванием
3. Регулировка температуры
4. Отверстия для хлеба

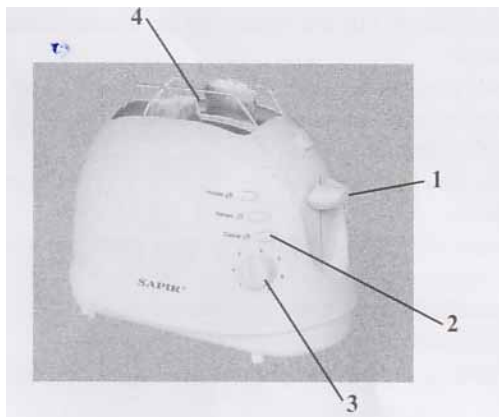

Инструкции по работе

- Включите тостер и установите уровень поджаривания с помощью регулятора температуры (3).
- Вставьте хлеб в отверстие (4) и нажмите пуск (1). Этот регулятор остается в нижнем положении до тех пор, пока хлеб поджаривается.
- После того, как хлеб поджарен, кусочки выбрасываются через отверстия (4), а кнопка пуск (1) возвращается в исходное положение. Тостер выключается автоматически.
- Если вы хотите прекратить процесс поджаривания, нажмите кнопку (2).
- Если хлеб пригорает к тостеру, выключите тостер, подождите, пока он остынет и только тогда вынимайте хлеб.

желаемый

Меры предосторожности при очистке и работе

- Перед очисткой обязательно убедитесь, что тостер отключен от сети.
- Никогда не опускайте тостер в воду или другую электропроводящую жидкость.
- Для очистки тостера отключите его от источника питания и дайте ему охладиться.
- Не вставляйте в отверстия какие-либо предметы, кроме хлеба или других продуктов, которые могут быть поджарены.

Важные меры предосторожности

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:


- При первоначальном включении тостера включите его на несколько минут, не вставляя хлеб. Появится дым, но это совершенно нормально.
- Перед включением тостера в розетку убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке технических характеристик прибора.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Не применяйте за пределами дома.
- Не вставляйте чрезмерно большие куски хлеба, продукты упакованные в металлическую фольгу или металлическую утварь в тостер.
- НЕ помещайте тостер на горячую газовую плиту, электрическую горелку или нагретую духовку или вблизи них.
- Перед включением или выключением тостера из сети убедитесь, что тостер выключен.
- Если шнур поврежден, его следует заменить у производителя или в уполномоченном центре технического обслуживания во избежание травм.
- Храните тостер вне пределов досягаемости детей.
- Не касайтесь горячих поверхностей голыми руками.
- Используйте только предварительно нарезанный хлеб.
- Не включайте тостер в присутствии взрывоопасных и горючих паров.
- Не используйте кухонную утварь в тостере.
- Не очищайте с помощью металлических мочалок; кусочки проволоки могут отвалиться и войти в контакт с металлическими деталями, что может вызвать короткое замыкание.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

- Не пользуйтесь тостером вблизи занавесок или других декоративных тканей, которые могут легко загореться, вызвав пожар

Українська Мова

Основні компоненти

1. Пуск
2. Кнопка зупинки з автоматичним викиданням
3. Регулювання температури
4. Отвір для хліба

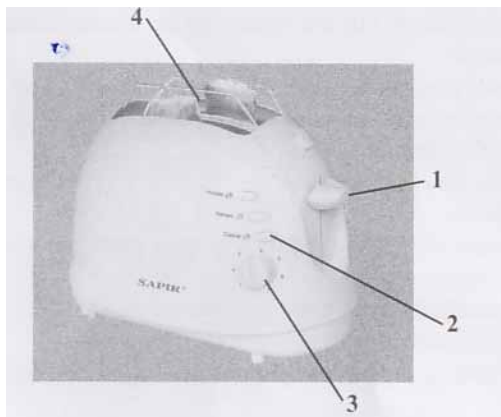

Інструкції з роботи

- Включіть тостер і установіть бажаний рівень підсмажування за допомогою регулятора температури (3).
- Вставте хліб в отвір (4) і натисніть пуск (1). Цей регулятор залишається в нижньому положенні доти, поки хліб присмажується.
- Після того, як хліб підсмажений, шматочки викидаються через отвори (4), а кнопка пуск (1) повертається у початкове положення. Тостер виключається автоматично.
- Якщо ви хочете припинити процес підсмажування, натисніть кнопку (2).
- Якщо хліб пригорає до тостера, виключіть тостер, почекайте, поки він охолоне і тільки тоді виймайте хліб.

Запобіжні заходи при очищенні і роботі

- Перед очищенням обов'язково переконаєтеся, що тостер відключений від мережі.
- Ніколи не опускайте тостер у воду або іншу електропровідну рідину.
- Для очищення тостера відключіть його від джерела живлення і дайте йому охолонути.
- Не вставляйте в отвори які-небудь предмети, крім хліба або інших продуктів, що можуть бути підсмажені.

Важливі запобіжні заходи

При використанні електроприладів необхідно дотримуватися основних запобіжних заходів, включаючи такі:

- При першому включенні тостера включіть його на кілька хвилин, не вставляючи хліб. З'явиться дим, але це зовсім нормально.
- Перед включення тостера в розетку переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці технічних характеристик приладу.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Не застосовуйте за межами будинку.
- Не вставляйте сильно великі шматки хліба, продукти, упаковані в металеву фольгу або металеве начиння в тостер.
- НЕ поміщайте тостер на гарячу газову плиту, електричний пальник або нагріту духовку або поблизу них.
- Перед включенням або виключенням тостера з мережі переконайтеся, що тостер виключений.
- Якщо шнур пошкоджений, його варто замінити в виробника або в уповноваженому центрі технічного обслуговування щоб уникнути травм.
- Зберігайте тостер поза межами досяжності дітей.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь голими руками.
- Використовуйте тільки попередньо нарізаний хліб.
- Не включайте тостер у присутності вибухонебезпечних і гарячих газів.
- Не використовуйте кухонне начиння в тостері.

- Не очищайте за допомогою металевих мочалок; шматочки дроту можуть відвалитися і ввійти в контакт із металевими деталями, що може викликати коротке замикання.
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Не користуйтеся тостером поблизу фіранок або інших декоративних тканин, що можуть легко зайняти, викликавши пожежу.